


# waterpik®

## Fio Dental de Água Waterpik® Escova de dente plus Sonic Modelo WP-900B

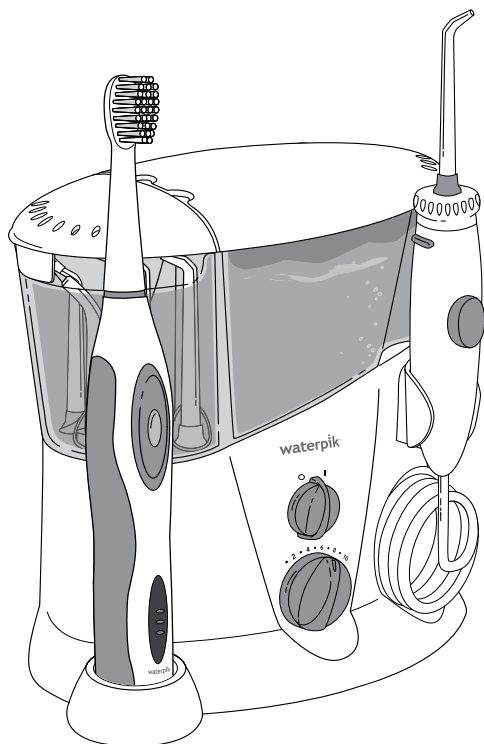

Irrigador oral  
Waterpik®  
y cepillo de  
dientes Sonic  
Modelo WP-900B

Waterpik®  
Water Flosser plus  
Sonic Toothbrush  
Model WP-900B

.....  
[www.waterpik.com](http://www.waterpik.com)

samcooperdesign

**DO NOT PRINT**

DATE: 06.18.13  
CLIENT: WATERPIK

FILENAME: 20017840-FAA\_900B\_IM\_rd3.indd  
DESCRIPTION: WP-900B Instruction Manual Port-Sp-Eng  
LANGUAGES: 3 (Portuguese/Sp/Eng)  
FILE TYPE: Adobe InDesign CS5  
SCD JOB# / PREPARED BY: 13WPOH2294 / MH  
CLIENT ROUND: Rd\_3

SCALE: 100%  
UPC: N/A  
SIZE: 10" x 7" flat; 5" x 7" folded  
FORM NUMBER: 20017840-F AA  
INK: Process Black  
NOTES:

Medidas de segurança importantes	3
Descrição do produto	5
Primeiros passos com seu fio dental de água	6
Limpeza e solução de problemas do seu fio dental de água Waterpik®	9
Primeiros passos com sua escova de dente Sonic® Professional Plus	10
Cuidando de sua escova de dente Sonic® Professional Plus	11
Garantia limitada de dois anos do fio dental de água e escova de dente Sonic® Professional Plus	12

## MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES


Quando usar produtos elétricos, especialmente quando houver crianças presentes, precauções básicas de segurança devem ser sempre seguidas, incluindo as seguintes:

### LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O PRODUTO.

### PERIGO!

#### Para reduzir o risco de eletrocussão:

- Não manipule o plugue com as mãos molhadas.
- Não coloque o produto nem o deixe cair na água ou em outro líquido.
- Não use enquanto estiver tomando banho.
- Não coloque nem guarde o produto em locais de onde possa cair ou ser puxado para dentro da banheira ou pia.
- Não estenda o braço para apanhar um produto que tenha caído em um líquido. Desconecte-o da tomada imediatamente.
- Verifique o fio elétrico por danos antes de usá-lo pela primeira vez e durante a vida útil do produto.

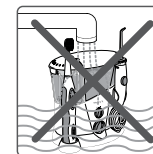


## ADVERTÊNCIA:

### Para reduzir o risco de queimaduras, eletrocussão, incêndio ou lesões às pessoas:






- Não ligue este aparelho em um sistema de voltagem que seja diferente do especificado no aparelho ou carregador.
- Não use este produto caso haja um cabo ou plugue danificado, não esteja funcionando corretamente, tenha sido danificado ou sofrido uma queda, ou tenha caído na água. Entre em contato com a Waterpik International, Inc. ou com seu distribuidor local, que pode ser localizado em [www.waterpik.com/intl](http://www.waterpik.com/intl).
- Não direcione a água do fio dental de água sob a língua, dentro do ouvido, nariz ou outras áreas delicadas. Este produto é capaz de produzir pressões que podem causar danos sérios nestas áreas.
- Use este produto somente como indicado nessas instruções ou como recomendado pelo seu dentista profissional.
- Use somente os bicos irrigadores recomendados pela Water Pik, Inc.
- Não insira nenhum objeto e nem o deixe cair em nenhuma abertura ou mangueira.
- Mantenha o fio elétrico longe das superfícies quentes.

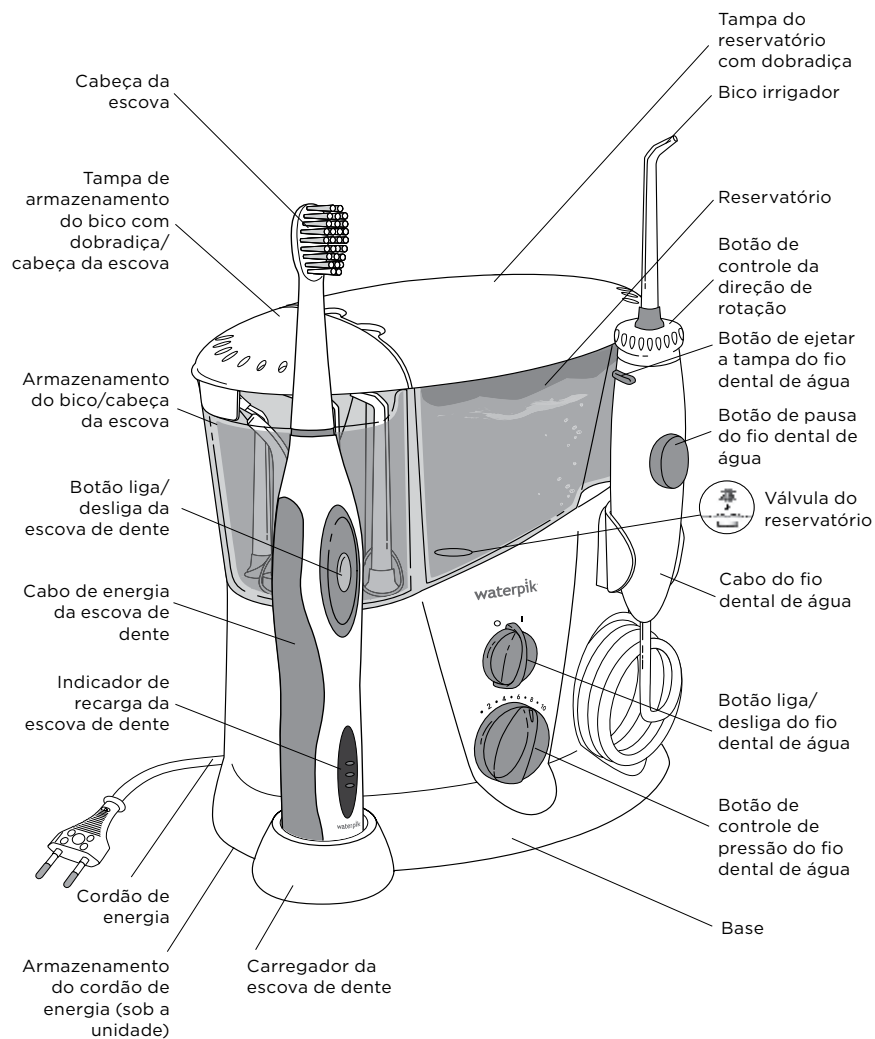- Não use o fio dental de água ou escova de dente Sonic em ambientes externos ou opere onde produtos em aerossol (spray) estão sendo usados, ou onde oxigênio está sendo administrado.
- Não use iodo, alvejantes ou óleos essenciais concentrados insolúveis em água no fio dental de água. O uso destes produtos pode reduzir o desempenho do produto e diminuirá a vida útil do produto.
- Encha o reservatório do fio dental de água apenas com água ou outras soluções dentais profissionais recomendadas.
- Remova todas as joias orais antes do uso do fio dental de água ou escova de dente Sonic.
- Não use o fio dental de água ou escova de dente Sonic se tiver feridas abertas na língua ou na boca.
- Se seu médico ou cardiologista aconselhou você a receber pré medicação com antibiótico antes de procedimentos dentários, você deve consultar seu dentista e/ou médico antes de usar o fio dental de água ou escova de dente Sonic ou qualquer outro auxiliar de higiene oral.
- Este produto está de acordo com os padrões de segurança para dispositivos eletromagnéticos. Se você tem um marcapasso ou qualquer outro dispositivo implantado contendo ímãs ou eletrônicos, entre em contato com seu médico ou o fabricante do dispositivo antes de usar a escova de dente Sonic.
- Supervisão é necessária quando o fio dental de água e escova de dente Sonic são usados por, ou próximo a crianças ou deficientes.
- Se o bico Pik Pocket™ (não incluída em todos os modelos) for separada da haste por qualquer motivo, descarte o bico e a haste e substitua por um novo bico Pik Pocket™.
- Não use o fio dental de água por mais de 5 minutos em cada período de duas horas.
- As crianças devem ser supervisionadas a fim de assegurar que elas não brinquem com o aparelho.
- Este produto não contém peças que possam ser consertadas pelo usuário no cabo ou no carregador. Não tente abrir nenhum desses componentes, a não ser para remoção da bateria. Veja as páginas 11-12, "Remoção da Bateria".
- O uso de cremes dentais contendo bicarbonato de sódio ou água oxigenada, limpadores abrasivos ou químicos podem danificar o invólucro plástico deste produto.

#### GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.



## PRIMEIROS PASSOS COM SEU FIO DENTAL DE ÁGUA



Substitua a cada 3 meses	
<b>Bico ortodôntico</b>	<b>IDEAL PARA</b> <input checked="" type="checkbox"/> Aparelhos ortodônticos <input checked="" type="checkbox"/> Uso geral
	
<b>Bico Pik Pocket™</b>	<b>IDEAL PARA</b> <input checked="" type="checkbox"/> Bolsas Peridontais <input checked="" type="checkbox"/> Furcações
	
<b>Bico Plaque Seeker®</b>	<b>IDEAL PARA</b> <input checked="" type="checkbox"/> Implantes <input checked="" type="checkbox"/> Pontes <input checked="" type="checkbox"/> Coroas <input checked="" type="checkbox"/> Uso geral
	
<b>Cabeça de Escova Normal Sensonic®</b>	<b>IDEAL PARA</b> <input checked="" type="checkbox"/> Remoção de placas
	
<b>Cabeça de Escova Compacta Sensonic®</b>	<b>IDEAL PARA</b> <input checked="" type="checkbox"/> Remoção de placas
	

### Ligando a unidade

Ligue o fio elétrico na tomada. Se a tomada é controlada por um interruptor de parede, certifique-se de que esteja ligado.


### Preparação do reservatório

Remova o reservatório e a tampa da base. Encha o reservatório com água morna. Reponha o reservatório sobre a base e **pressione firmemente para baixo**.

Substitua a cada 6 meses	
<b>Bico de jato clássico</b>	<b>IDEAL PARA</b> <input checked="" type="checkbox"/> Uso geral
	
<b>Limpador de língua</b>	<b>IDEAL PARA</b> <input checked="" type="checkbox"/> Hálito mais fresco
	


**OBSERVAÇÃO:** Nem todas os bicos e cabeças de escova estão incluídas em todos os modelos.

Bicos para substituição podem ser comprados em seu distribuidor local listados no site [www.waterpik.com/intl](http://www.waterpik.com/intl).

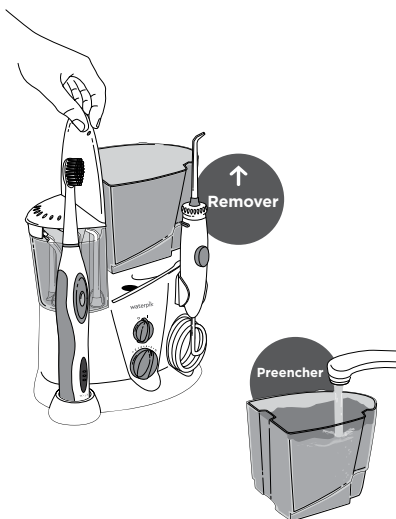


### Montagem e desmontagem dos bicos

Insira o bico no centro do cabo do fio dental de água, pressionando firmemente para baixo até ouvir um clique.

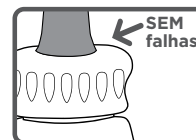

Se o bico está encaixado corretamente no lugar, o anel colorido estará alinhado com a parte inferior do conector. Para remover o bico do bastão, pressione o botão de ejetar o bico e extraia-o do bastão.

**CUIDADO:** Não pressione o botão ejetar do bico enquanto a unidade está em operação.

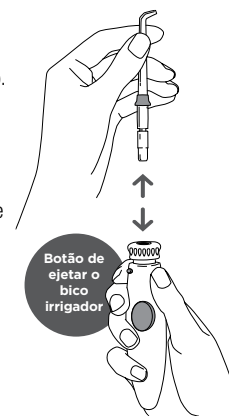

### Unidade principal (apenas para uso pela primeira vez)

Ajuste o botão de controle de pressão na base para alto (ajuste de pressão nº 10), aponte o cabo e bico para dentro da pia. Ligue a unidade (I) até que água flua do bico. Desligue a unidade (O).



### Ajuste da configuração de pressão

A primeira vez que utilizá-lo, gire o indicador do controle de pressão situado na base da unidade para selecionar a configuração mais baixa (nível de pressão 1). Aumente a pressão gradualmente com o tempo até alcançar o nível que você preferir – ou conforme indicado pelo seu dentista profissional.



### Técnicas recomendadas


Para obter ótimos resultados, comece com os dentes posteriores, passando depois para os da frente. Deslize o bico ao longo da linha da gengiva e faça uma breve pausa entre os dentes. Continue o processo até que tenha limpado ambos os lados dos dentes superiores e inferiores.

Curve-se sobre a pia. Direcione o jato a um ângulo de 90 graus para sua linha da gengiva com o bico dentro da boca.




### Fechos os lábios levemente para evitar respingos, mas

permita que a água flua livremente da boca. Defina a pressão no ajuste desejado e ligue a unidade (I). Comece a limpeza.

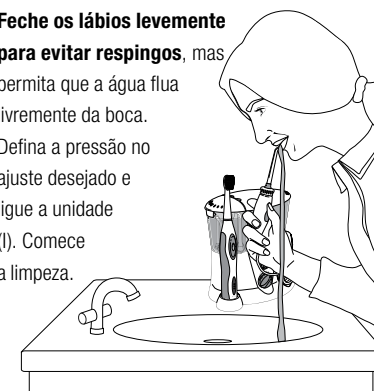

### Controle de pausa

Você pode temporariamente parar o fluxo do líquido em qualquer momento, pressionando o botão de pausa no bastão.

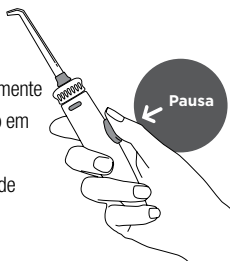

### Ao terminar


DESLIGUE (0) a unidade. Esvazie qualquer líquido que tenha sobrado no reservatório. Desconecte a unidade.

**OBSERVAÇÃO:** Se você usou enxaguante bucal ou outra solução além de água, veja a seção "Usando enxaguante bucal ou outras soluções".

### BICOS ESPECIAIS

#### Bico Pik Pocket™

O Bico Pik Pocket™ é especificamente designado a enviar água ou solução anti bactéria para dentro das bolsas periodontais.

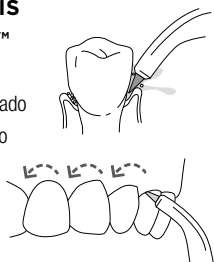


Para usar o bico Pik Pocket™, **regule a unidade na configuração mais baixa de pressão.** Posicione o bico macio contra um dente a um ângulo de 45 graus e delicadamente o posicione sob a linha da gengiva, dentro da bolsa. Ligue o aparelho e continue seguindo a linha da gengiva.

#### Limpador de língua


Para usar o bico limpador de língua, regule a unidade na configuração mais baixa de pressão e posicione o bico no meio ou na linha central da sua

língua, aproximadamente da metade para trás e ligue o fio dental de água. Traga para frente com uma leve pressão. Aumente a pressão, como preferir.

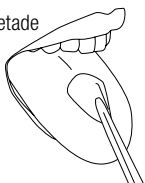

#### Bico ortodôntico

Para usar o bico ortodôntico, deslize suavemente o bico ao longo da linha da gengiva, fazendo uma breve pausa para escovar ligeiramente a área entre os dentes e ao redor do aparelho ortodôntico, antes de continuar com o próximo dente.

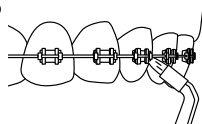

#### Bico Plaque Seeker®

Para usar o bico Plaque Seeker®, posicione-o próximo dos dentes de modo que as cerdas toquem ligeiramente os dentes. Deslize suavemente o bico ao longo da linha da gengiva, fazendo uma breve pausa entre cada dente para escová-lo ligeiramente e permitir que a água flua entre os dentes.



### Uso de enxaguatório bucal e outras soluções

O seu irrigador oral Waterpik® pode ser utilizado para dispensar enxaguatório bucal ou soluções antibacterianas. Após o uso de qualquer tipo de solução especial, enxágue a unidade para evitar que se obstrua; enchendo o reservatório parcialmente com água tépida e fazendo a unidade funcionar com o bico posicionado para dentro da pia, até que se esvazie o reservatório.



### Limpeza

Antes da limpeza, desligue o aparelho da tomada elétrica. Caso seja necessário, limpe o exterior do aparelho com um pano macio e um produto de limpeza suave e não abrasivo.

O recipiente de armazenamento de acessórios e o reservatório de água são removíveis para uma limpeza fácil e podem ser usados na máquina de lavar louças.

**OBSERVAÇÃO:** Remova a válvula do reservatório antes de colocá-lo na máquina de lavar louças.



Remover



Substituir

### Remoção de depósitos de água dura

Adicione 2 colheres de chá de vinagre branco em um reservatório cheio de água morna. Defina o controle de pressão para alto, aponte o cabo e bico para dentro da pia. Ligue a unidade (I) e opere até o reservatório esvaziar. Enxague repetidamente com um reservatório cheio de água morna limpa.

### Vazamento

Se houver vazamento devido a mangueiras danificadas, mangueiras e cabos de substituição podem ser comprados em seu distribuidor local,


que pode ser encontrado no site [www.waterpik.com/intl](http://www.waterpik.com/intl).

Se ocorrer vazamento do reservatório, certifique-se que a válvula está corretamente voltada para cima ou entre em contato com seu distribuidor local para uma válvula de substituição.



### Armazenamento do excesso do cordão de energia

Após determinar o comprimento do cordão de energia necessário, empurre o cordão extra para dentro da cavidade na parte inferior da unidade e insira o cordão nos orifícios de retenção.

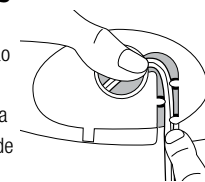

### Serviço de manutenção

Os fios dentais de água Waterpik® não têm elementos elétricos que possam ser consertados e não necessitam de manutenção regular. Para todas suas necessidades de manutenção visite [www.waterpik.com/intl](http://www.waterpik.com/intl) para encontrar o distribuidor local. Por favor não envie o produto para os escritórios da Waterpik International, isto irá atrasar a manutenção. Além disso, estão disponíveis algumas peças de reposição e acessórios para o fio dental de água através do seu distribuidor local, que pode ser localizado em [www.waterpik.com/intl](http://www.waterpik.com/intl).

Se refira ao número de série e números dos modelos em todas as correspondências. Estes números estão localizados atrás do cabo e embaixo do reservatório respectivamente.

Ainda têm dúvidas? Visite [www.waterpik.com/intl](http://www.waterpik.com/intl) para encontrar seu distribuidor local.

**Carregando a escova de dente  
Sonsonic® Profissional Plus**
**Carregue por 24 horas antes do primeiro uso.**


Todas as luzes indicadoras de carga se acenderão quando a unidade estiver totalmente carregada.

Uma carga completa deve durar aproximadamente 1 semana de uso típico (2 minutos de escovação, duas vezes ao dia).

Se a escova for armazenada por um longo período de tempo (seis meses ou mais), carregue-a completamente antes de armazenar.

**Luzes Indicadoras de Recarga**

As luzes indicadoras indicarão o nível de carga da bateria por aproximadamente 10 segundos após o uso e após a remoção da base carregadora e então apagará.

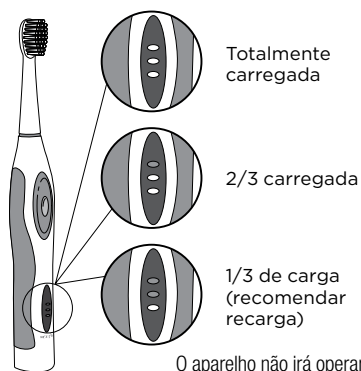

O aparelho não irá operar se a luz de LED inferior começar a piscar rapidamente.


Para que a escova de dente comece a funcionar novamente ela deverá ser colocada no carregador por aproximadamente 1 hora.

**Escovação Sonic**

- Deslize a cabeça da escova até o cabo e pressione firmemente para baixo.
- Coloque a cabeça da escova em sua boca antes de ligar o aparelho.
- Aperte o botão uma vez para velocidade baixa e duas para velocidade alta.
- Se você segurar o botão on/off rapidamente para baixo enquanto estiver na posição velocidade baixa a escova desligará.
- Para melhores resultados, posicione a escova ao longo da linha da gengiva em um ângulo de 45°.




- Faça uma leve pressão com um movimento curto e lento para trás e para frente cobrindo um ou dois dentes por vez.
- **Quad Timer:** Sua escova de dente Sonsonic® Profissional Plus fará uma pausa a cada 30 segundos para te lembrar de mover para o próximo quadrante de sua boca.

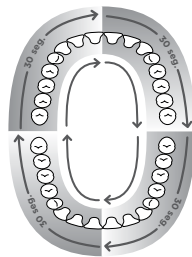

- **Timer de 2 minutos:** A escova desligará automaticamente após 2 minutos de uso.

**Limpeza**

1. **Após cada uso,** desligue o aparelho, remova a cabeça da escova do cabo e lave com água corrente.
2. Seque o cabo após cada uso.

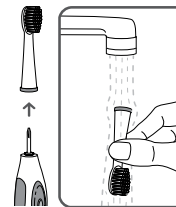
**Serviço**

As escovas Waterpik® não possuem itens a serem consertados pelo consumidor ou peças elétricas para substituição e não necessitam de serviços de manutenção de rotina. Para todos os acessórios visite [www.waterpik.com/intl](http://www.waterpik.com/intl) para encontrar o revendedor mais próximo. Pedimos que não envie o produto para os escritórios da Waterpik International, Inc., pois isso irá atrasar o serviço. Algumas peças e acessórios para reposição para a escova de dente Sonic também estão disponíveis em seu distribuidor local que pode ser encontrado em [www.waterpik.com/intl](http://www.waterpik.com/intl).

Mencione os números de serial e de modelo em todas as correspondências. Esses números estão localizados na parte inferior do aparelho.

**Descarte**

Este produto contém baterias recarregáveis de níquel-hidreto metálico. As baterias são insubstituíveis. Não descarte o aparelho no lixo doméstico. Remova as baterias de acordo com as instruções abaixo e recicle-as em seu centro local de reciclagem.


**Remoção da Bateria**
**Observação: Este processo é irreversível**

Remova a bateria somente ao final da vida do produto para reciclagem. Antes disso o produto será destruído. Esgote a carga da bateria até que o aparelho não funcione mais.


Tome as medidas necessárias de segurança.

Remova as baterias conforme indicado e recicle-as juntamente com o restante do produto de acordo com a regulamentação local.


1. Use uma moeda ou uma arruela para girar a tampa até que saia.

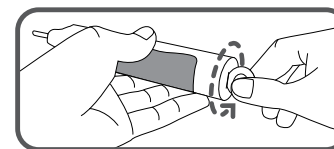


2. Empurre com força para baixo com o eixo apoiado em superfície firme.

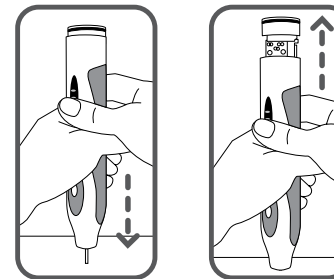

3. Remova a tampa e puxe o corpo interno para fora. Corte a fita e remova.

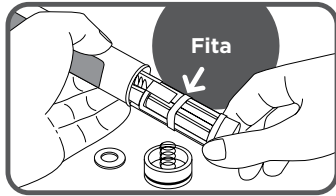

4. Levante a bateria e corte os cabos, um de cada vez, para liberar da placa de circuito.

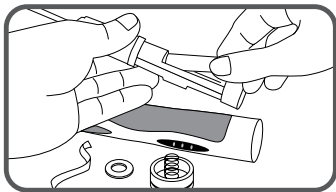

A Water Pik, Inc. garante ao consumidor original deste produto que o mesmo ficará livre de defeitos de materiais e de fabricação por 2 anos a partir da data da compra. O consumidor será obrigado a apresentar o recibo original de compra como prova da data da compra e, se solicitado, todo o produto, para embasar a reivindicação de garantia. A Water Pik, Inc. irá reparar ou substituir, a seu critério, qualquer parte do produto que na sua opinião for defeituoso, desde que o produto não tenha sido mal utilizado, alterado ou danificado após a compra, tenha sido utilizado conforme as instruções e apenas com acessórios ou peças consumíveis aprovados pela Water Pik, Inc. A instalação é de responsabilidade do consumidor e não é coberta pela garantia. Esta garantia limitada exclui acessórios ou peças consumíveis como bicos, cabeças da escova, etc.

Esta garantia lhe concede direitos específicos. Você pode ter outros direitos que variam de acordo com o seu local de residência.

Medidas de seguridad importantes	14
Descripción del producto	16
Cómo comenzar a usar el irrigador oral	17
Cómo limpiar y reparar su irrigador oral de Waterpik®	20
Cómo comenzar a usar el cepillo de dientes Sensonic® Professional Plus	21
Cuidado del cepillo de dientes Sensonic® Professional Plus	22
Irrigador oral y cepillo de dientes Sensonic® Professional Plus Garantía limitada de dos años	23

## MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar productos eléctricos -especialmente cuando hayan niños presentes- se deben seguir siempre las precauciones básicas de seguridad, incluida la siguiente:

### LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO.

### PELIGRO:

#### Para reducir el riesgo de electrocución:

- No manipule el enchufe con las manos mojadas.
- No coloque el aparato ni lo sumerja en agua ni otro líquido.
- No lo utilice mientras se baña.
- No guarde ni coloque el producto en donde pueda caer o ser arrastrado hacia dentro de una bañera o lavabo.
- No introduzca la mano para sacar un producto que se haya caído en agua. Desconéctelo inmediatamente.
- Revise el cable de alimentación eléctrica para detectar cualquier daño antes de usarlo y durante la vida útil del producto.



### ADVERTENCIA:


#### Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a personas:

- No conecte este dispositivo a un sistema de voltaje que sea diferente del sistema de voltaje especificado en el dispositivo o cargador.
- No utilice este producto si el cable o el enchufe están dañados, si no está funcionando correctamente, si se ha caído o está dañado o si se ha caído en el agua. Póngase en contacto con Waterpik International, Inc. o con su distribuidor local que puede encontrar en [www.waterpik.com/intl](http://www.waterpik.com/intl).
- No dirija el agua del irrigador oral debajo de la lengua, dentro del oído, la nariz u otras partes delicadas. Este producto es capaz de producir presiones que pueden causar graves daños en esas áreas.
- Utilice este producto únicamente como se indica en estas instrucciones o como lo recomiende su dentista profesional.
- Use únicamente los cabezales y accesorios recomendados por Water Pik, Inc.
- No deje que se caiga ni inserte ningún objeto extraño en ninguna abertura o manguera.
- Mantenga el cable de electricidad alejado de superficies calientes.

- No use el irrigador oral ni el cepillo de dientes Sonic al aire libre, ni los ponga a funcionar en donde se usen productos en aerosol (espray) o se esté administrando oxígeno.
- No use yodo, blanqueador ni aceites esenciales concentrados que no sean solubles en agua en el irrigador oral. El uso de los mismos puede reducir el desempeño del producto y acortará la vida útil del mismo.
- Llene el depósito del irrigador oral solamente con agua u otras soluciones dentales recomendadas por profesionales.
- Quítese cualquier joya oral antes de usar el irrigador oral o el cepillo de dientes Sonic.
- No use el irrigador oral ni el cepillo de dientes Sonic si tiene una herida abierta en la lengua o en la boca.
- Si su médico o cardiólogo le ha aconsejado recibir un tratamiento con antibióticos antes de los procedimientos dentales, deberá consultar a su dentista y/o médico profesional antes de usar el irrigador oral o el cepillo de dientes Sonic u otro artículo de ayuda para la higiene bucal.
- Este producto cumple con las normas de seguridad para dispositivos electromagnéticos. Si usted usa un marcapasos u otro dispositivo implantado que contenga imanes o componentes electrónicos, contacte con su médico o con el fabricante del dispositivo antes de usar el cepillo de dientes Sonic.
- Es necesario supervisar de cerca cuando los niños o las personas discapacitadas usen el irrigador oral y el cepillo de dientes Sonic o estén cerca de los mismos.
- Si por alguna razón el cabezal Pik Pocket™ (no incluido con todos los modelos) se separa del tubo, deseche el cabezal y el tubo y reemplácelos con un nuevo cabezal Pik Pocket™.
- No use el irrigador oral por más de 5 minutos en cada período de 2 horas.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Este producto no contiene ninguna pieza en el mango del cepillo de dientes ni en la unidad del irrigador oral que pueda ser reparada por el usuario. No intente abrir ningún compartimiento excepto para desechar la pila. Consulte la página 22-23, "Para sacar las pilas".
- El uso de pastas de dientes que contengan bicarbonato de sodio o peróxido, o de limpiadores abrasivos o con productos químicos, puede dañar el alojamiento de plástico de este producto.

### GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

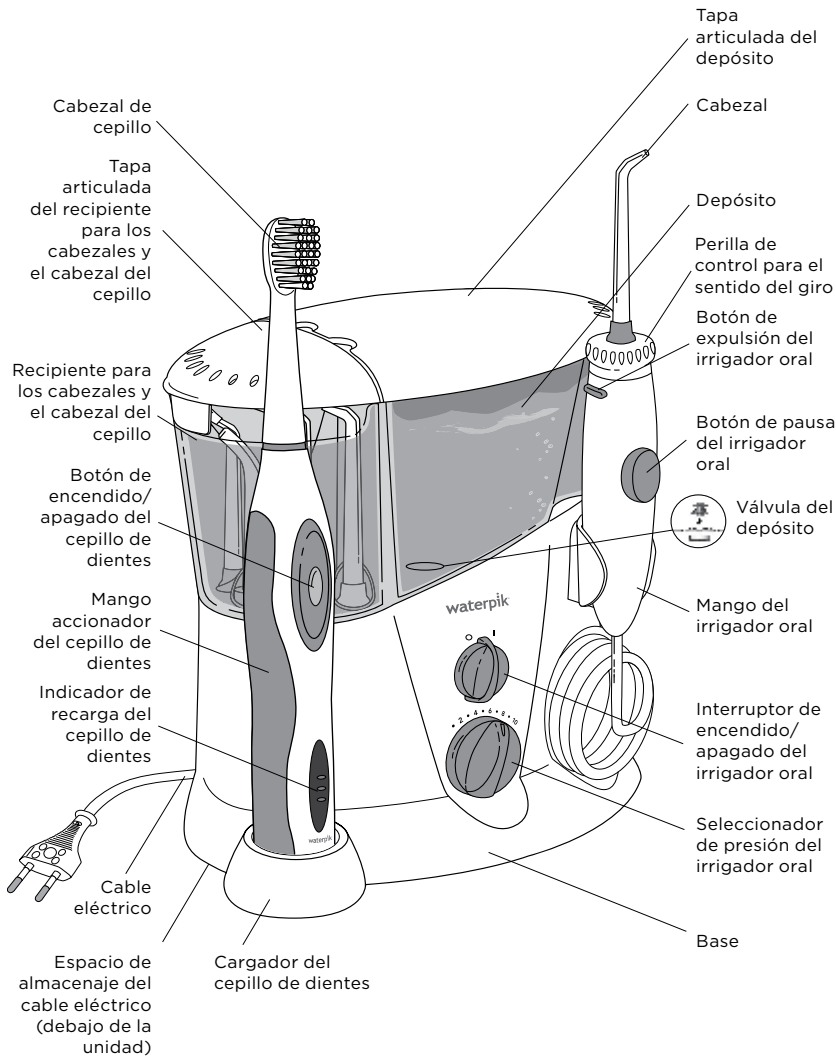

CÓMO COMENZAR A USAR EL IRRIGADOR ORAL

Reemplazar cada 3 meses	
<b>Cabezal ortodóncico</b>	<b>IDEAL PARA</b> <input checked="" type="checkbox"/> Aparatos de ortodoncia <input checked="" type="checkbox"/> Uso general
<b>Cabezal Pik Pocket™</b>	<b>IDEAL PARA</b> <input checked="" type="checkbox"/> Bolsas periodontales <input checked="" type="checkbox"/> Bifurcaciones
<b>Cabezal Plaque Seeker®</b>	<b>IDEAL PARA</b> <input checked="" type="checkbox"/> Implantes <input checked="" type="checkbox"/> Puentes <input checked="" type="checkbox"/> Coronas <input checked="" type="checkbox"/> Uso general
<b>Cabezal de cepillo normal Sensonic®</b>	<b>IDEAL PARA</b> <input checked="" type="checkbox"/> Remoción de placa
<b>Cabezal de cepillo pequeño Sensonic®</b>	<b>IDEAL PARA</b> <input checked="" type="checkbox"/> Remoción de placa

Reemplazar cada 6 meses	
<b>Cabezal clásico del irrigador</b>	<b>IDEAL PARA</b> <input checked="" type="checkbox"/> Uso general
<b>Cabezal limpiador lingual</b>	<b>IDEAL PARA</b> <input checked="" type="checkbox"/> Aliento más fresco

**NOTA:** No se incluyen todos los cabezales y los cabezales de cepillos en todos los modelos.


Se pueden adquirir cabezales y accesorios de repuesto de su distribuidor local. Puede encontrarlo en [www.waterpik.com/intl](http://www.waterpik.com/intl).

**Cómo encender la unidad**

Enchufe el cable en una toma de corriente estándar. Si la toma de corriente se activa con un interruptor de pared, asegúrese de que está en posición de encendido.


**Preparación del depósito**

Levante la tapa del depósito, saque el mismo y llénelo con agua tibia. Vuelva a colocar el depósito sobre la base, **presione hacia abajo con firmeza** y cierre la tapa.

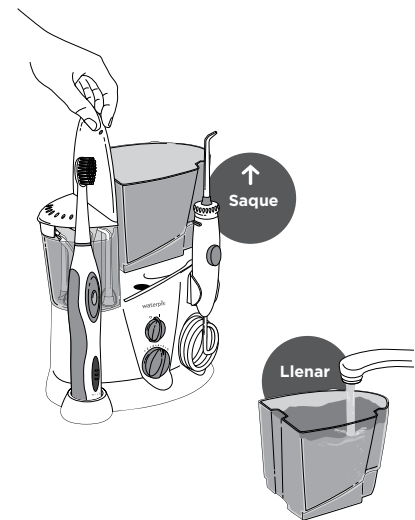


**Montaje y desmontaje de cabezales**

Inserte el cabezal en el centro del mango del irrigador oral, presionando hacia abajo con firmeza hasta que encaje en su lugar. El anillo de color estará al ras con la parte superior del mango si el cabezal está asegurado correctamente en su lugar.

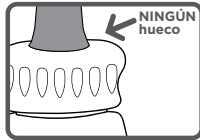



Para quitar el cabezal del mango, presione el botón de expulsión del mango.

**CUIDADO:** No presione el botón de expulsión del cabezal mientras esté funcionando la unidad.

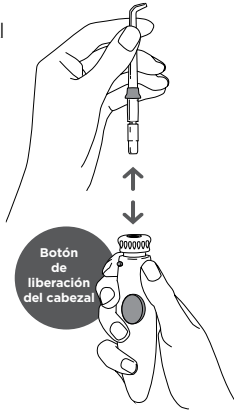


**Preparación de la unidad (solamente el primer uso)**

Mediante el seleccionador de presión, ubicado en la base, seleccione una presión alta (posición N.º 10), apunte el mango y el cabezal hacia el lavabo. ENCIENDA (I) la unidad hasta que comience a fluir el agua por el cabezal. APAGUE (O) la unidad.

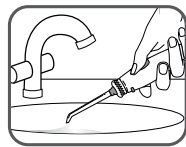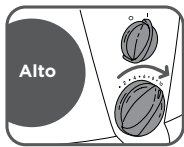

**Ajuste de la presión**

La primera vez que lo utilice, gire el control de la presión situado en la base de la unidad para seleccionar la presión más baja (nivel de presión 1). Vaya aumentando gradualmente la presión con el tiempo, hasta llegar al nivel que usted prefiera o al que le haya indicado su dentista.

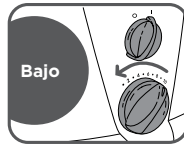

**Técnicas Recomendadas**

Para obtener los mejores resultados, comience con los dientes posteriores y avance hasta los dientes del frente. Deslice el cabezal a lo largo de la línea de la encía y haga una pausa breve entre los dientes. Continúe hasta que haya limpiado a ambos lados de los dientes superiores e inferiores. Inclínese sobre el lavabo. Dirija el chorro -con el cabezal en la boca- hacia la línea de sus encías en un ángulo de 90°. **Cierre la**




**boca ligeramente para no salpicar, pero permita que el agua fluya libremente de la boca.** Fije la presión en el ajuste deseado y ENCIENDA (I) la unidad. Comience la limpieza.



**Control de pausa**

Puede detener temporalmente el flujo de líquido en cualquier momento apretando el botón de pausa que hay en el mango del irrigador.

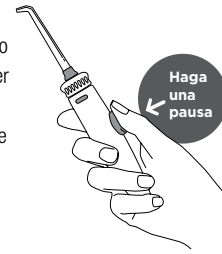

**Al acabar**


APAGUE (O) la unidad. Tire el líquido que quede para dejar el depósito vacío. Desenchufe la unidad.

**NOTA:** Si usted ha usado un enjuague bucal u otra solución aparte de agua, consulte la sección "Uso de enjuague bucal u otras soluciones."

**USO DE LOS CABEZALES**

**Cabezal Pik Pocket™**


El cabezal Pik Pocket™ está diseñado específicamente para hacer llegar el agua o las soluciones antibacteriales a las partes profundas de la cavidad periodontal.

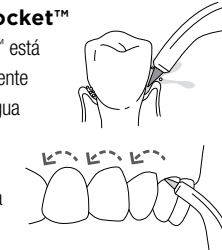

Para usar el cabezal Pik Pocket™, **fije la unidad en el ajuste más bajo de presión.** Coloque el cabezal blando contra un diente, en un ángulo de 45 grados y coloque suavemente el cabezal bajo la línea de la encía, en el saco. Encienda la unidad y continúe trazando a lo largo de la línea de la encía.

**Cabezal limpiador lingual**


Para usar el cabezal limpiador lingual, fije el aparato en el ajuste de presión más bajo, coloque el cabezal en el centro/medio de la lengua, aproximadamente a la

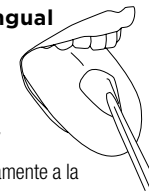

mitad del frente hacia atrás, y encienda el irrigador oral. Jale hacia el frente con una ligera presión. Aumente la presión en la medida que desee.

**Cabezal ortodóncico**

Para usar el cabezal ortodóncico, deslice suavemente el cabezal a lo largo de las encías, deteniéndose brevemente para cepillar ligeramente el área entre los dientes y alrededor del frenillo de ortodoncia, antes de continuar con el siguiente diente.




**Cabezal Plaque Seeker®**

Para usar el cabezal Plaque Seeker®, colóquelo cerca de los dientes de modo que las cerdas toquen ligeramente los dientes. Deslice suavemente el cabezal a lo largo de la línea de la encía, haciendo una breve pausa entre cada diente para cepillar y permitir que el agua fluya entre los dientes.



**Uso de enjuague bucal y otras soluciones**

Puede utilizar su irrigador oral Waterpik® para aplicar enjuagues bucales y soluciones antibacteriales. Después de usar cualquier solución especial, enjuague la unidad para evitar que se obstruya; llene el depósito parcialmente con agua tibia y ponga a funcionar la unidad con el cabezal hacia el lavabo, hasta que se vacíe la unidad.

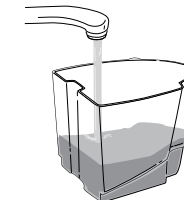

### Limpieza

Antes de la limpieza, desenchufe el producto del contacto eléctrico. Limpie el producto con un paño suave y un limpiador suave no abrasivo cuando sea necesario.

El recipiente de almacenaje y el depósito de agua se pueden quitar para una limpieza fácil y se pueden lavar en la canasta superior de la lavavajillas.

**NOTA:** Antes de colocar el depósito en la lavavajillas, quítele la válvula.



Saque



Vuelva a colocar

### Cómo quitar los depósitos de agua dura

Agregue 2 cucharadas de vinagre blanco a un depósito lleno de agua tibia. Fije el cuadrante de control de presión en alta; apunte el mango y el cabezal hacia el lavabo. ENCIENDA (I) la unidad y hágala funcionar hasta que se vacíe el depósito. Repita para enjuagar con un depósito lleno de agua tibia limpia.

### Fugas

Si hay fugas por una manguera dañada, se pueden comprar mangueras y mangos de repuesto en [www.waterpik.com](http://www.waterpik.com), o bien póngase en contacto con el servicio al cliente de Water Pik Inc., para obtener un juego para hacer la reparación usted mismo.

Si se filtra el agua del depósito, asegúrese de que la válvula esté colocada correctamente, o bien

póngase en contacto con el servicio al cliente de Water Pik Inc., para obtener una válvula de repuesto.



### Almacenaje de exceso de cable eléctrico

Después de determinar la longitud necesaria de cable eléctrico, empuje el cable restante en la cavidad que se encuentra en la base de la unidad e inserte el cable dentro de las ranuras de retención.

### Servicio de mantenimiento


Los irrigadores orales Waterpik® no contienen elementos que puedan ser reparados por el consumidor y no requieren servicio de mantenimiento rutinario.

Siempre que necesite servicio vaya a [www.waterpik.com/intl](http://www.waterpik.com/intl), donde puede encontrar a su distribuidor local. Por favor, no envíe ningún producto a las oficinas de Waterpik International, Inc.; de hacerlo, se podría retrasar el servicio.

Se pueden adquirir en su distribuidor local algunas piezas de repuesto y accesorios para el irrigador oral. Puede encontrarlo en [www.waterpik.com/intl](http://www.waterpik.com/intl).

Haga referencia al número de serie y de modelo en toda su correspondencia. Podrá encontrar estos números en la parte inferior de su unidad.

¿Todavía tiene preguntas? Visite [www.waterpik.com/intl](http://www.waterpik.com/intl) para encontrar a su distribuidor local.

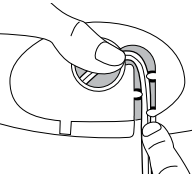

### Carga del cepillo dental Sensonic® Professional Plus


#### Cargue la unidad durante 24 horas antes del primer uso.

Cuando la unidad se haya cargado por completo, las 3 luces indicadoras de carga permanecerán encendidas continuamente. Una carga completa durará aproximadamente una semana de uso típico (2 minutos de cepillado 2 veces al día).

Si el cepillo de dientes va a guardarse por un período de tiempo prolongado (seis meses o más), cerciórese de cargarlo por completo antes de guardarlo.

#### Luces indicadoras de recarga

Las luces indicadoras de carga indicarán el nivel de la carga de la pila durante aproximadamente 10 segundos antes del uso y después de quitarlo de la base de carga; luego se apagarán.

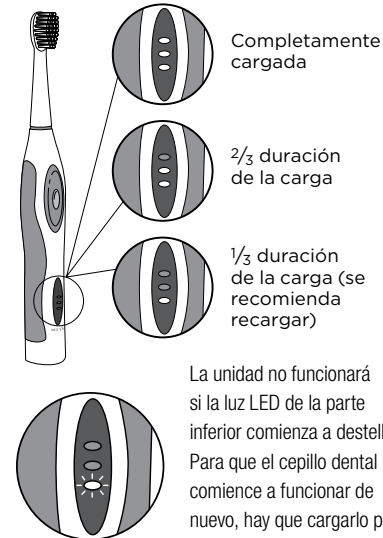

### Cepillado sónico


- Deslice el cabezal del cepillo sobre el mango y empujelo firmemente hacia abajo.
- Coloque el cabezal de cepillo en su boca antes de encender la unidad.
- Presione el botón una vez para una velocidad baja, y dos veces para una velocidad alta.
- Si usted sostiene brevemente el botón de encendido/apagado mientras el cepillo se encuentra en la posición de velocidad baja, éste se apagará.

- Para obtener mejores resultados, coloque el cepillo a lo largo de la línea de las encías en un ángulo de 45 grados.



- Presione suavemente con un pequeño movimiento hacia atrás y hacia delante, cubriendo uno o dos dientes cada vez.


- **Temporizador por cuadrante:** su cepillo de dientes profesional Sensonic® hará una pequeña pausa cada 30 segundos, para recordarle que debe seguir al próximo cuadrante de la boca.

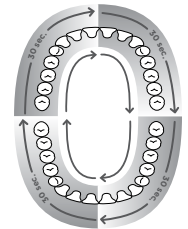

- **Cronometrador de 2 minutos:** el cepillo se apagará automáticamente después de 2 minutos en funcionamiento.

### Limpieza

1. Después de cada uso, apague la unidad, desmonte el cabezal del cepillo del mango y aclare el cabezal con agua.

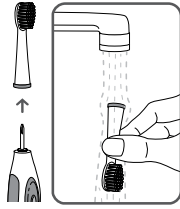

2. Limpie y seque el mango después de cada uso.

### Servicio

Los cepillos dentales Waterpik® no tienen piezas eléctricas que pueda reparar el cliente y no requieren servicio de mantenimiento de rutina.

Siempre que necesite servicio vaya a [www.waterpik.com/intl](http://www.waterpik.com/intl), donde puede encontrar a su distribuidor local. Por favor, no envíe ningún producto a las oficinas de Waterpik International, Inc.; de hacerlo, se podría retrasar el servicio.

Algunas piezas y accesorios para el cepillo de dientes Sonic también se encuentran disponibles con su distribuidor local que puede encontrar en [www.waterpik.com/intl](http://www.waterpik.com/intl).

Indique los números de serie y de modelo en toda su correspondencia. Estos números se encuentran en la parte inferior de su unidad.

### Eliminación de la pila

Este producto contiene pilas recargables de hidruro metálico de níquel. Las pilas no se pueden reemplazar.


Le rogamos que no deseche la unidad con la basura doméstica. Saque las pilas siguiendo las instrucciones a continuación y recíclelas en el centro de reciclaje local.

### Para sacar las pilas


**Nota: Este proceso no es reversible.**

Retire la pila solamente al final de la vida útil del producto, para reciclarla. Si lo hace antes, destruirá el producto. Agote la carga de la pila hasta que el cepillo no funcione. Siga las precauciones básicas de seguridad. Saque las pilas como se muestra y recíclelas, así como el resto del producto, siguiendo las normas locales.


1. Utilice una moneda o una arandela para hacer girar la tapa en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que la tapa sobresalga.

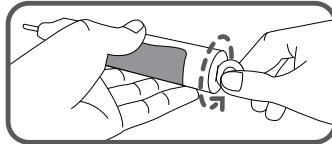


2. Empuje firmemente hacia abajo con el mango sobre una superficie dura.

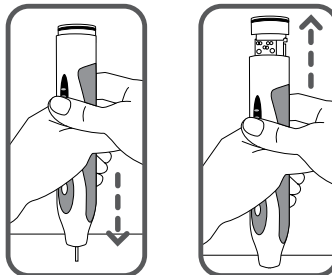

3. Retire la tapa y saque el cuerpo del interior. Corte la cinta y retírela.

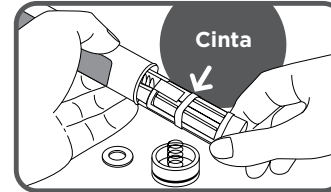

4. Levante el paquete de la pila y corte los cables de la pila, de uno en uno, separándolos del tablero de circuito.

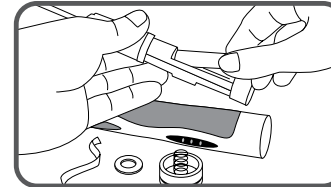

Water Pik, Inc. garantiza al cliente original de este producto que el mismo está libre de defectos de materiales y mano de obra, durante dos años a partir de la fecha de compra. Se le pedirá al cliente que presente el recibo original de la compra como prueba de la fecha de compra y, de ser solicitado, el producto entero, para respaldar un reclamo de garantía. Water Pik, Inc. reemplazará a su discreción cualquier parte del producto que sea defectuosa según nuestra opinión, siempre y cuando el producto no haya sido objeto de abuso, uso indebido, alteración o daños después de la compra, que se haya usado de acuerdo a las instrucciones y que se haya usado solamente con los accesorios o las piezas de consumo aprobadas por Water Pik, Inc. La instalación es la responsabilidad del cliente y no está cubierta por la garantía. Esta garantía limitada excluye los accesorios o las piezas de consumo, tales como los cabezales y los cabezales del cepillo, etc. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Es probable que también tenga otros derechos que varían dependiendo de las leyes en su lugar de residencia.

Important Safeguards	25
Product Description	27
Getting Started With Your Water Flosser	28
Cleaning and Troubleshooting Your Waterpik® Water Flosser	31
Getting Started With Your Sensonic® Professional Plus Toothbrush	32
Care of Your Sensonic® Professional Plus Toothbrush	33
Water Flosser and Sensonic® Professional Plus Toothbrush Limited Two-Year Warranty	34

## IMPORTANT SAFEGUARDS


When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

### READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

### DANGER:

#### To reduce the risk of electrocution:

- Do not handle plug with wet hands.
- Do not place in or drop into water or other liquid.
- Do not use while bathing.
- Do not place or store product where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not reach for a product that has fallen into water. Unplug immediately.
- Check the power supply cord for damage before the first use and during the life of the product.

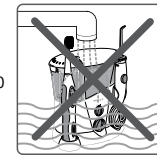


## WARNING:

**To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:**






- Do not plug this device into a voltage system that is different from the voltage system specified on the device or charger.
- Do not use this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Contact Waterpik International, Inc. or your local distributor which can be found at [www.waterpik.com/intl](http://www.waterpik.com/intl).
- Do not direct water from the Water Flosser under the tongue, into the ear, nose or other delicate areas. This product is capable of producing pressures that may cause serious damage in these areas.
- Use this product only as indicated in these instructions or as recommended by your dental professional.
- Only use tips and accessories recommended by Water Pik, Inc.
- Do not drop or insert any foreign object into any opening or hose.
- Keep electrical cord away from heated surfaces.

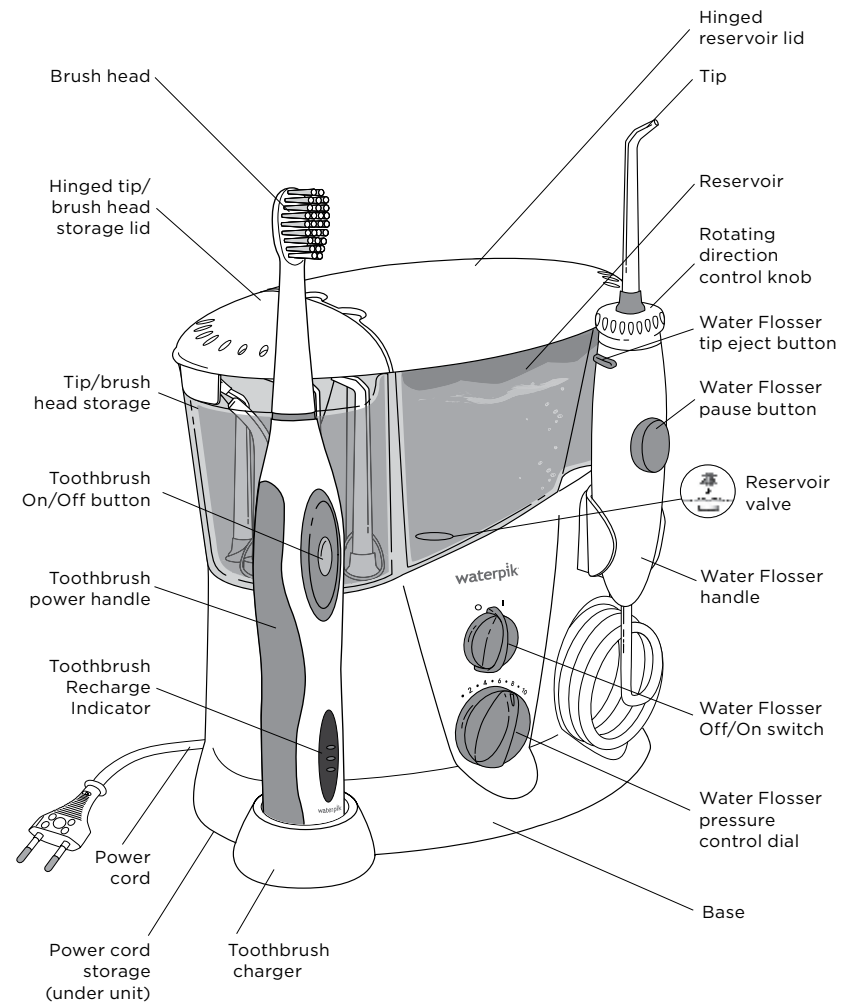
- Do not use Water Flosser or Sonic Toothbrush outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Do not use iodine, bleach, or water insoluble concentrated essential oils in the Water Flosser. Use of these can reduce product performance and will shorten the life of the product.
- Fill Water Flosser reservoir with water or other dental professional recommended solutions only.
- Remove any oral jewelry prior to use of the Water Flosser or Sonic Toothbrush.
- Do not use either the Water Flosser or Sonic Toothbrush if you have an open wound on your tongue or in your mouth.
- If your physician or cardiologist has advised you to receive antibiotic premedication before dental procedures, you should consult your dentist and/or medical professional before using the Water Flosser or Sonic Toothbrush or any other oral hygiene aid.
- This product complies with the safety standards for electromagnetic devices. If you have a pacemaker or other implanted device containing magnets or electronics, contact your physician or the device manufacturer prior to using the Sonic Toothbrush.
- Close supervision is necessary when the Water Flosser and Sonic Toothbrush are used by, on or near children or invalids.
- If the Pik Pocket™ tip (not included in all models) separates from the shaft for any reason, discard tip and shaft and replace with new Pik Pocket™ tip.
- Do not use the Water Flosser for more than 5 minutes in each two-hour period.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This product does not contain any user serviceable parts in the toothbrush handle or Water Flosser unit. Do not attempt to open either component except for battery disposal. See page 33-34, "Battery Removal."
- Using toothpastes containing baking soda or peroxide, abrasive or chemical cleaners may damage the plastic housing of this product.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS.**



GETTING STARTED WITH YOUR WATER FLOSSER

Replace Every 3 Months	
<b>Orthodontic Tip</b>	<b>BEST FOR</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> Braces <input checked="" type="checkbox"/> General Use
<b>Pik Pocket™ Tip</b>	<b>BEST FOR</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> Periodontal Pockets <input checked="" type="checkbox"/> Furcations
<b>Plaque Seeker® Tip</b>	<b>BEST FOR</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> Implants <input checked="" type="checkbox"/> Bridges <input checked="" type="checkbox"/> Crowns <input checked="" type="checkbox"/> General Use
<b>Sensonic® Standard Brush Head</b>	<b>BEST FOR</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> Plaque Removal
<b>Sensonic® Compact Brush Head</b>	<b>BEST FOR</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> Plaque Removal

Replace Every 6 Months	
<b>Classic Jet Tip</b>	<b>BEST FOR</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> General Use
<b>Tongue Cleaner</b>	<b>BEST FOR</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> Fresher Breath

**NOTE:** All tips and brush heads not included in all models.


Replacement tips/attachments may be purchased from your local distributor, which can be found at [www.waterpik.com/intl](http://www.waterpik.com/intl).

**Powering the Unit**

Plug the cord into an electrical outlet. If the outlet is controlled by a wall switch, be sure it is turned on.


**Preparing the Reservoir**

Lift the reservoir lid, remove the reservoir, and fill with lukewarm water. Replace the reservoir over the base and **press down firmly** and close the lid.

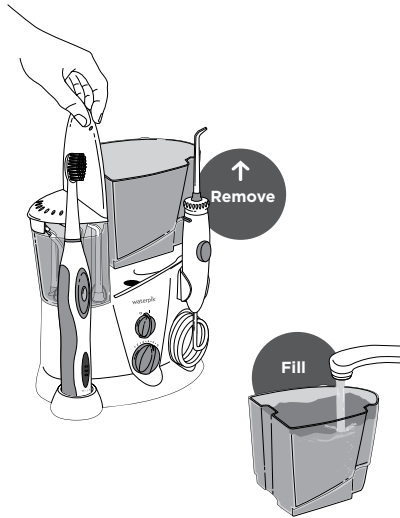


**Inserting and Removing Tips**

Insert tip into the center of the Water Flosser handle, pressing down firmly until tip clicks into place. The colored ring will be flush with the top of the handle if the tip is correctly locked into place.

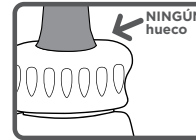


To remove tip from the handle push the tip eject button on the handle.

**CAUTION:** Do not press tip eject button while unit is running.

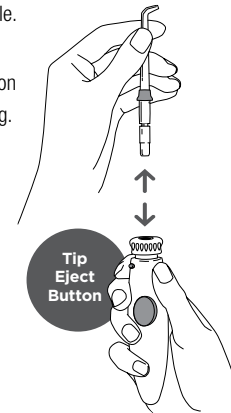

**Prime Unit (First Time Use Only)**


Set pressure control dial on base to high (pressure setting No. 10), point the handle and tip into sink. Turn unit ON (I) until water flows from the tip. Turn unit OFF (O).

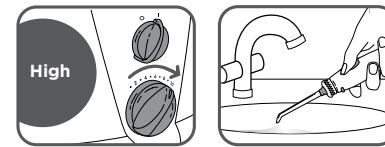

**Adjusting the Pressure Setting**

Turn the pressure control dial on the base of the unit to the lowest setting (pressure setting No. 1) for first-time use.


Gradually increase pressure over time to the setting you prefer – or as instructed by your dental professional.

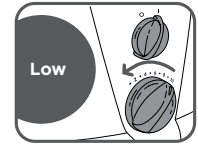

**Recommended Technique**


For best results, start with the back teeth and work toward the front teeth. Glide tip along gumline and pause briefly between teeth. Continue until you have cleaned the inside and outside of both the upper and lower teeth.

Lean over sink. Direct the stream at a 90-degree angle to your gumline with tip in mouth. **Slightly close lips to avoid splashing**, but allow water to flow freely from mouth. Set pressure at desired setting and turn the unit ON (I). Begin cleaning.

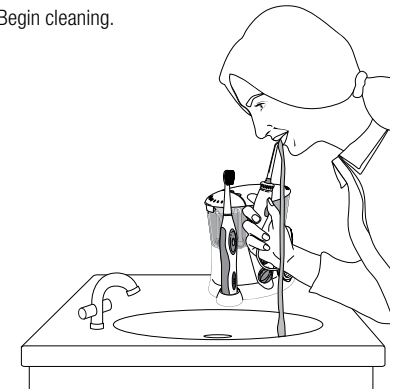

**Pause Control**

You can temporarily stop the flow any time by pressing the pause button on the handle.

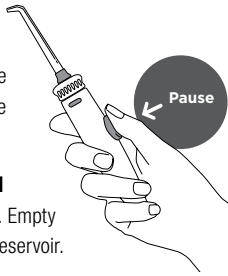
**When Finished**

Turn the unit OFF (O). Empty any liquid left in the reservoir. Unplug the unit.

**NOTE:** If you used mouthwash or other solution besides water, see "Using Mouthwash or Other Solutions" section.

**TIP USAGE****Pik Pocket™ Tip**

The Pik Pocket™ tip is specifically designed to deliver water or anti-bacterial solutions deep into periodontal pockets.

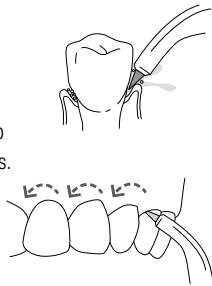


To use the Pik Pocket™ tip, **set the unit to the lowest pressure setting.**


Place the soft tip against a tooth at a 45-degree angle and gently place the tip under the gumline, into the pocket. Turn the unit on and continue tracing along the gumline.

**Tongue Cleaner Tip**

To use the tongue cleaner tip, set to lowest pressure setting, place tip in the center/middle of your tongue about half way back and start the Water Flosser. Pull forward with light pressure. Increase pressure as you prefer.

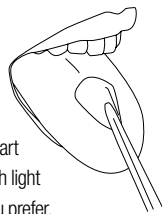**Orthodontic Tip**


To use the orthodontic tip, gently glide tip along gumline, pausing briefly to lightly brush area between teeth and all around orthodontic bracket, before proceeding to the next tooth.

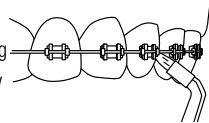**Plaque Seeker® Tip**

To use the Plaque Seeker® tip, place the tip close to the teeth so that the bristles are gently touching the teeth. Gently glide tip along gumline, pausing briefly between teeth to gently brush and allow the water to flow between the teeth.

**Using Mouthwash and Other Solutions**

Your Waterpik® Water Flosser can be used to deliver mouthwash and antibacterial solutions. After using any special solution, rinse unit to prevent clogging by partially filling reservoir with warm water and running unit with tip pointed into sink until unit is empty.

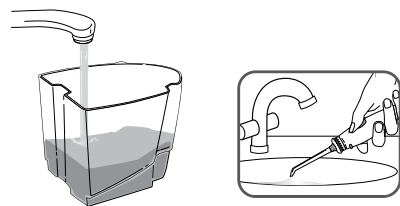**Cleaning**

Before cleaning, unplug from the electrical outlet. Clean the product when necessary by using a soft cloth and mild non-abrasive cleanser.

The accessory storage container and the water reservoir are removable for easy cleaning and are top rack dishwasher safe.

**NOTE:** Remove reservoir valve before placing reservoir in dishwasher.



Remove



Replace

**Removing Hard Water Deposits**

Add 2 tablespoons of white vinegar to a full reservoir of warm water. Set pressure control dial to high, point the handle and tip into sink. Turn unit ON (I) and run until reservoir is empty. Rinse by repeating with a full reservoir of clean warm water.


**Leakage**

If leaking due to a damaged hose, replacement hoses and handles can be purchased from your local distributor, which can be found at [www.waterpik.com/intl](http://www.waterpik.com/intl).

If leakage occurs from the reservoir, ensure the valve is right side up or contact your local distributor for a replacement valve.

**Excess Power Cord Storage**

After determining the length of power cord necessary, push extra cord into the cavity on the bottom of the unit and insert cord into the retention slots.

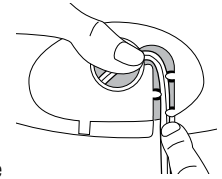**Service Maintenance**

Waterpik® Water Flossers have no consumer-serviceable electrical items and do not require routine service maintenance. For all your service needs go to [www.waterpik.com/intl](http://www.waterpik.com/intl) to find your local distributor. Please do not ship product to Waterpik International, Inc. offices, this will delay service.

Some replacement parts and accessories for the Water Flosser are also available from your local distributor which can be found at [www.waterpik.com/intl](http://www.waterpik.com/intl).

Refer to the serial and model numbers in all correspondence. These numbers are located on the bottom of your unit.

Still have questions? Go to [www.waterpik.com/intl](http://www.waterpik.com/intl) to find your local distributor.



**Charging the Sensonic® Professional Plus Toothbrush**

**Charge for 24 hours before first use.** All 3 charge indicator lights will stay on continuously when the unit is fully charged. A full charge will last for approximately 1 week of typical use (2 minutes of brushing twice a day).

If the toothbrush is to be stored for an extended period of time (six months or more), be sure to fully charge it prior to storage.

**Recharge Indicator Lights**

Charge indicator lights will indicate level of battery charge for approximately 10 seconds after use and after removal from the charging base, and will then turn off.

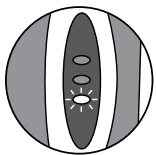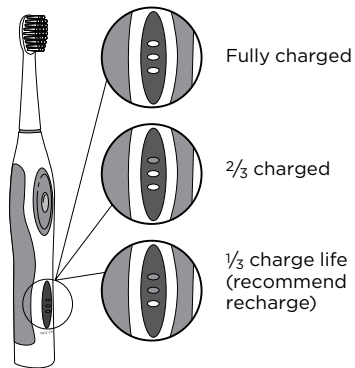


Unit will not operate if the bottom LED begins to blink rapidly.

In order for the toothbrush to begin to work again, it must be placed on the charger for approximately 1 hour.


**Sonic brushing**

- Slide the brush head onto handle and push it down firmly.
- Place the brush head into your mouth before turning the unit on.
- Press button once for low speed, and twice for high speed.
- If you hold the on/off button down briefly while in the low speed position the brush will shut off.
- For best results, position brush along gumline at a 45-degree angle.
- Use light pressure with a small, slow back and forth motion covering one or two teeth at a time.
- **Quad Timer:** Your Sensonic® Professional Plus Toothbrush will create a short pause every 30 seconds, to remind you to move to the next quadrant of your mouth.
- **2-Minute Timer:** The brush will automatically shut off after 2 minutes of run time.

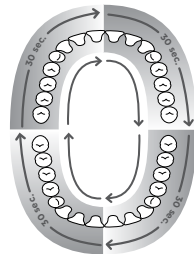

**Cleaning**

1. **After each use,** turn off unit, remove the brush head from the handle and rinse brush head under running water.
2. Wipe the handle dry after each use.

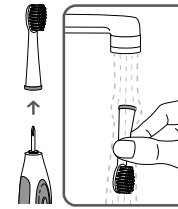

**Service**

Waterpik® toothbrushes have no consumer serviceable or replaceable electrical items and do not require routine service maintenance. For all your service needs go to [www.waterpik.com/intl](http://www.waterpik.com/intl) to find your local distributor. Please do not ship product to Waterpik International, Inc. offices, this will delay service.

Some replacement parts and accessories for the Sonic Toothbrush are also available from your local distributor which can be found at [www.waterpik.com/intl](http://www.waterpik.com/intl).

Refer to the serial and model numbers in all correspondence. These numbers are located on the bottom of your unit.

**Disposal**

This product contains rechargeable Nickel Metal Hydride batteries. The batteries are not replaceable. Please do not dispose of the unit in the household waste. Remove the batteries per the instructions below and recycle at your local recycling center.


**Battery Removal**

**Note: This process is not reversible**



Remove the battery only at the end of the product's life for recycling. Doing so earlier will destroy the product. Deplete the battery charge until the brush no longer operates. Observe basic safety precautions.

Remove the batteries as shown and recycle them and the rest of the product according to local regulations.


1. Use coin or washer to rotate cap counter-clockwise until cap protrudes.

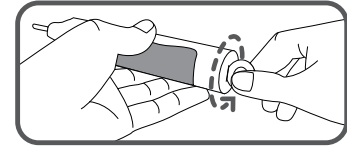


2. Push down hard with shaft on hard surface.

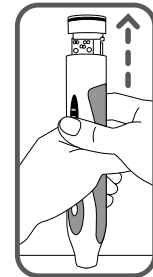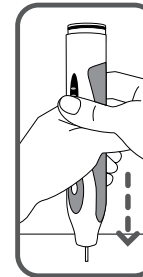

3. Remove cap and pull internal body out. Cut tape and remove.

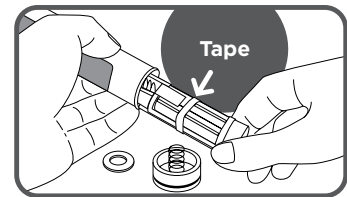

4. Lift battery pack up and cut battery wires, one at a time, to free from circuit board.

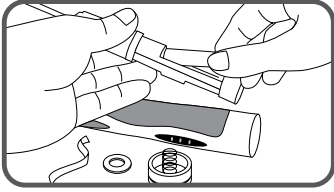

Water Pik, Inc. warrants to the original consumer of this product that it is free from defects in materials and workmanship for 2 years from the date of purchase. Consumer will be required to submit the original purchase receipt as proof of purchase date and if requested, the entire product, to support a warranty claim. Water Pik, Inc. will replace at its discretion any part of the product, which in its opinion is defective, provided the product has not been abused, misused, altered or damaged after purchase, was used according to instructions, and was used only with accessories or consumable parts approved by Water Pik, Inc. Installation is the responsibility of the consumer and is not covered by the warranty. This limited warranty excludes accessories or consumable parts such as tips, brush heads, etc.

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary, depending on the law in your place of residence.

**Water Pik, Inc.**

1730 East Prospect Road  
Fort Collins, CO 80553-0001 USA  
[www.waterpik.com](http://www.waterpik.com)

Waterpik® é uma marca registrada da Water Pik, Inc. na Argentina, Austrália, Benelux, Canadá, Chile, China, Hong Kong, Índia, Japão, Coreia, México, Nova Zelândia, Noruega, Paquistão, Federação Russa, Cingapura, África do Sul, Suíça, Taiwan, Ucrânia e nos Estados Unidos.

Waterpik® (estilizada) é uma marca registrada da Water Pik, Inc. na Austrália, Brasil, Canadá, China, UE, Hong Kong, Japão, México, Coreia, Federação Russa, Suíça, Trinidad e Tobago e nos Estados Unidos.

Pik Pocket™ é uma marca registrada da Water Pik, Inc.

Plaque Seeker® é uma marca registrada da Water Pik, Inc. no Canadá, China, UE e nos Estados Unidos.

Sensonic® é uma marca registrada da Water Pik, Inc. registrada no Canadá, China, UE, Japão, Suíça e Estados Unidos.

Desenhado nos EUA. Fabricado na China.

**Waterpik International, Inc.**

Castle Court, 41 London Road  
Reigate, Surrey RH2 9RJ, United Kingdom

Waterpik® es una marca de comercio de Water Pik, Inc. registrada en Argentina, Australia, Benelux, Canadá, Chile, China, Hong Kong, India, Japón, Corea, México, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, la Federación Rusa, Singapur, Sudáfrica, Suiza, Taiwán, Ucrania y los Estados Unidos.

Waterpik® (estilizada) es una marca de comercio de Water Pik, Inc., registrada en Australia, Brasil, Canadá, China, la Unión Europea, Hong Kong, Japón, México, Corea, la Federación Rusa, Suiza, Trinidad y Tobago y los Estados Unidos.

Pik Pocket™ es una marca de comercio de Water Pik, Inc.

Plaque Seeker® es una marca de comercio de Water Pik, Inc., registrada en Canadá, China, la Unión Europea y los Estados Unidos.

Sensonic® es una marca de comercio de Water Pik, Inc. registrada en Canadá, China, la Unión Europea, Japón, Suiza y Estados Unidos.

Disenhado en E.E.U.U. Hecho en China.

Waterpik® is a trademark of Water Pik, Inc. registered in Argentina, Australia, Benelux, Canada, Chile, China, Hong Kong, India, Japan, Korea, Mexico, New Zealand, Norway, Pakistan, Russian Federation, Singapore, South Africa, Switzerland, Taiwan, Ukraine, and the United States.

Waterpik® (stylized) is a trademark of Water Pik, Inc. registered in Australia, Brazil, Canada, China, EU, Hong Kong, Japan, Mexico, Korea, Russian Federation, Switzerland, Trinidad & Tobago, and the United States.

Pik Pocket™ is a trademark of Water Pik, Inc.

Plaque Seeker® is a trademark of Water Pik, Inc. registered in Canada, China, EU, and the United States.

Sensonic® is a trademark of Water Pik, Inc. registered in Canada, China, EU, Japan, Switzerland, and the United States.

Designed in USA. Made in China.

Form No. 20017840-F AA

©2013 Water Pik, Inc.